



MONTAGEANLEITUNG

KLEENLUX-Aufstockelement

Typ: AE



Sehr geehrter Kunde! Vielen Dank, daß Sie sich für KLEENLUX entschieden haben. Als Hilfestellung für einen reibungslosen Montageablauf empfehlen wir Ihnen, entsprechend dieser Montageanleitung vorzugehen.

Mitgelieferte Bauteile

→ KLEENLUX-Aufstockelement

→ V2A-Schrauben 4,2 x 25*

*Stückzahl der Nenngröße entsprechend.

Benötigte Werkzeuge + Zubehör

→ Bohrmaschine
→ HSS-Bohrer (Ø 2 mm)

→ dauerelastische Dichtmasse (z.B. Elch-Siegel)
→ Schraubendreher oder Bit (Kreuzschlitz)

Beschreibung

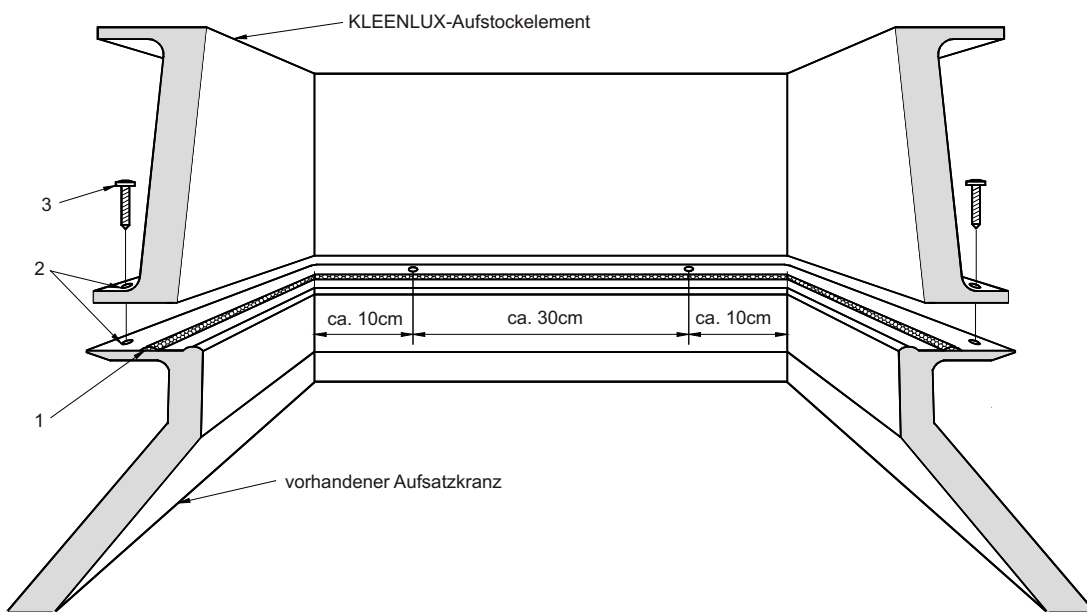


Abb.: Montage eines KLEENLUX-Aufstockelementes auf einem Aufsatzkranz

- 1 Demontieren Sie die vorhandene Lichtkuppel und legen sie, falls diese später wieder montiert werden soll, mit dem zugehörigen Befestigungsmaterial vorsichtig beiseite.
- 2 Entfernen Sie vorhandene Verschmutzungen bzw. verbliebene Rückstände der Lichtkuppeldichtung vom Auflagerand des Aufsatzkranzes. Der Auflagerand sollte sauber und fettfrei sein!
- 3 Bringen Sie auf den Auflagerand des vorhandenen Aufsatzkranzes umlaufend eine Raupе Dichtmasse auf (Abb. Pos. 1).
- 4 Stellen Sie das Aufstockelement auf den Aufsatzkranz und richten es gleichmäßig an den Innenkanten des Aufsatzkranzes aus. **ACHTUNG:** Aufstockelement richtig herum montieren! Obere und untere lichte Weite können unterschiedlich sein (siehe Lieferscheinangaben).
- 5 Durchbohren Sie das Aufstockelement und den Aufsatzkranz im Flanschbereich mit Ø 2mm (Abb. Pos. 2). Der Abstand der Bohrungen sollte zu den Ecken ca. 10 cm und untereinander ca. 30 cm betragen!
- 6 Schrauben Sie das Aufstockelement auf den Aufsatzkranz (Abb. Pos. 2+3). **HINWEIS:** Die mitgelieferten Schrauben sind für diesen Anwendungszweck in der Regel ideal. Bedingt durch Form oder Zustand des vorhandenen Aufsatzkranzes kann es im Einzelfall notwendig sein, daß Sie eine andere Art der Befestigung (z.B. Spreizblindnieten) wählen müssen.
- 7 Montieren Sie die vorhandene Lichtkuppel auf dem Aufstockelement. Bei Verwendung neuer KLEENLUX-Lichtkuppeln beachten Sie hierfür bitte die separate Montageanleitung. **HINWEIS:** Idealerweise sollte die Eindichtung von Aufsatzkranz und Aufstockelement vor Montage der Lichtkuppel erfolgen!