EINBAUANLEITUNG

KLEENLUX-Spindeltrieb (solo/mechanisch)

Typ: MSP

Sehr geehrter Kunde! Vielen Dank, dass Sie sich für KLEENLUX entschieden haben. Als Hilfestellung für einen reibungslosen Montageablauf empfehlen wir Ihnen, entsprechend dieser Einbauanleitung vorzugehen.

Mitgelieferte Bauteile

➜ KLEENLUX-Spindeltrieb (solo/mechanisch)

Benötigte Werkzeuge

➜ Schraubenschlüssel (Schlüsselweite 13)

Beschreibung

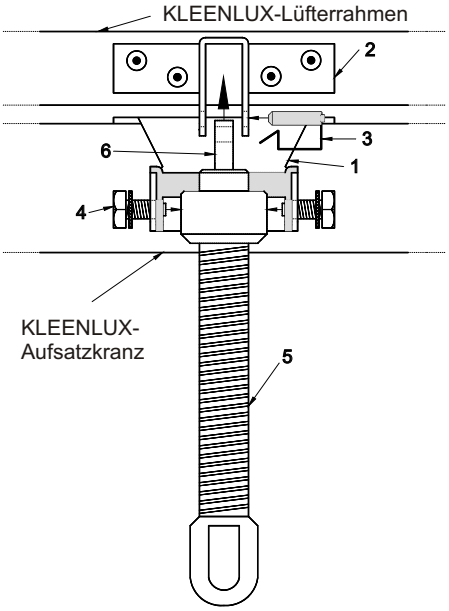

Abb. 1: Einbau des Spindeltriebs.

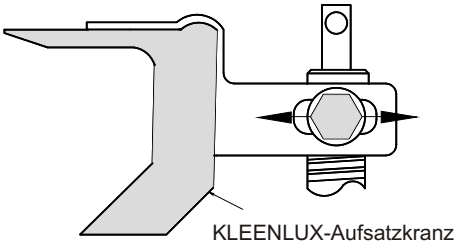

Abb. 2: Justierung des Spindeltriebs.

❶ Entfernen Sie die Transportsicherung zwischen der Aufsatzkranz-Konsole (Abb. 1, Pos. 1) und Lüfterrahmen-Konsole (Abb. 1, Pos. 2).

❷ Ziehen Sie den Messing-Bolzen (Abb. 1, Pos. 3) aus der Lüfterrahmen-Konsole so weit heraus, dass er nur noch an einem Bügel der Konsole fixiert ist.

❸ Drehen Sie die Schrauben (Abb. 1, Pos. 4) aus der Aufsatzkranz-Konsole um ca. 3 Umdrehungen heraus und hängen den Spindeltrieb ein. Ziehen Sie anschließend die gelösten Schrauben wieder an.

❹ Drehen Sie die äußere Spindel (Abb. 1, Pos. 5) bis zum Anschlag nach unten.

❺ Drehen Sie bei geschlossener Lichtkuppel die innere Spindel (Abb. 1, Pos. 6) soweit heraus, dass der Messing-Bolzen (Abb. 1, Pos. 3) durch Lüfterrahmen-Konsole und Bohrung der inneren Spindel geschoben werden kann. **ACHTUNG:** Der Messing-Bolzen muss am Konsolenbügel einrasten!

❻ Der Drehpunkt des Spindeltriebs ist durch Verschieben in der Aufsatzkranz-Konsole (Abb. 2) so einzustellen, dass der Spindeltrieb über den gesamten Öffnungsweg nicht gegen Verkleidungsteile o.ä. stößt.

❼ Ziehen Sie nach Beendigung der Einstellarbeiten beide Schrauben (Abb. 1, Pos. 4) fest an.

Lichtkuppelelemente - Lichtbänder - Rauchabzugsanlagen - Lichtkuppelelemente - Lichtbänder - Rauchabzugsanlagen - Lichtkuppelelemente - Lichtbänder - Rauchabzugsanlagen - Lichtkuppelelemente - Lichtbänder

O-Geb 06.01-04

KLEENLUX GMBH
Oststraße 76 - 22844 Norderstedt
Telefon 040 /53 53 35 -0
Telefax 040 /53 53 35 -35